






ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ

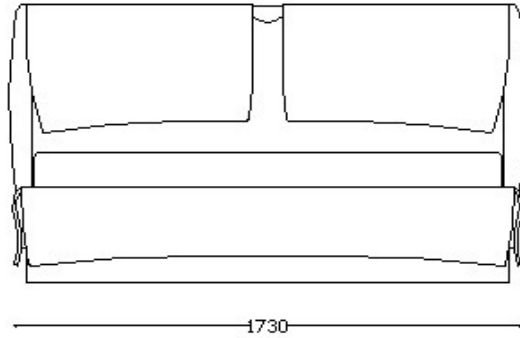


1730

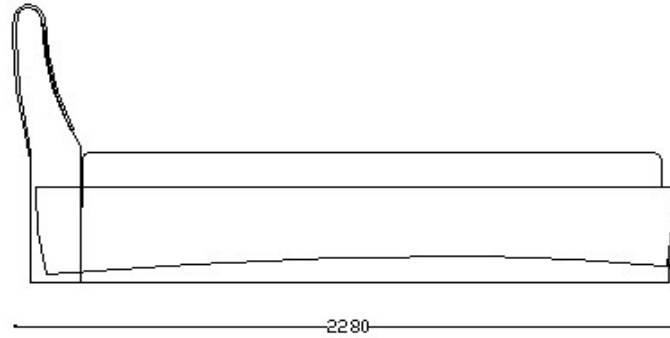

2280

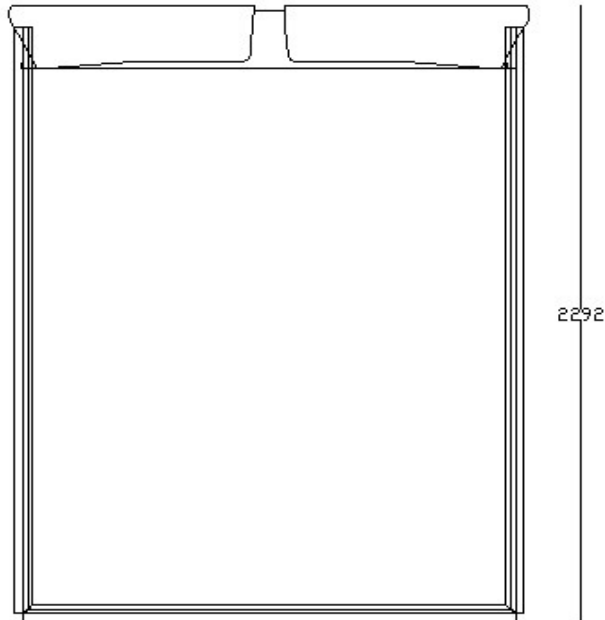


2292

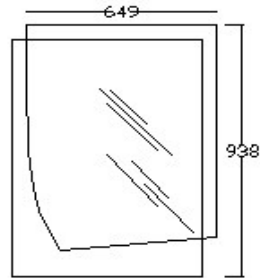


649

938

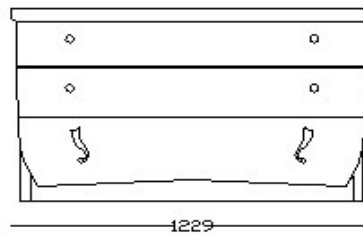


1229

720


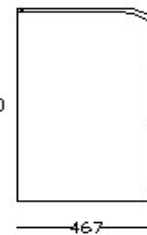


467

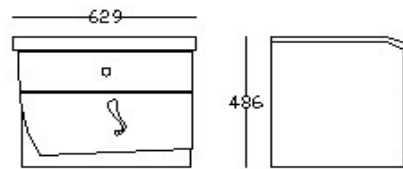


629

496

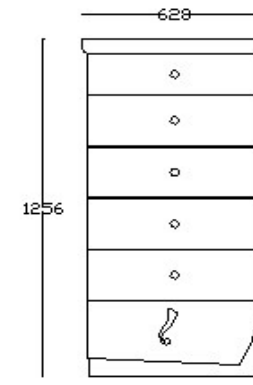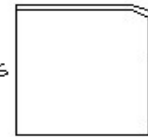

628






1256

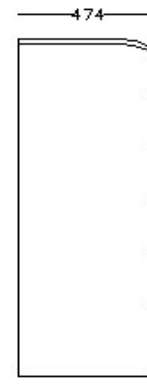

474




КРЕВАТОКАМАРА ВЕРГИНА

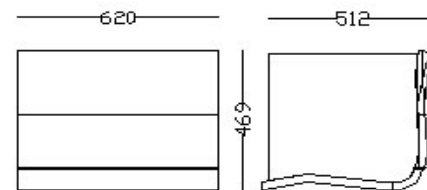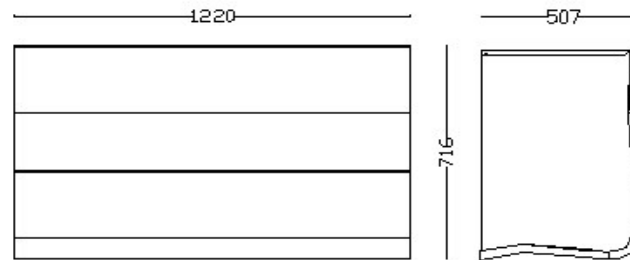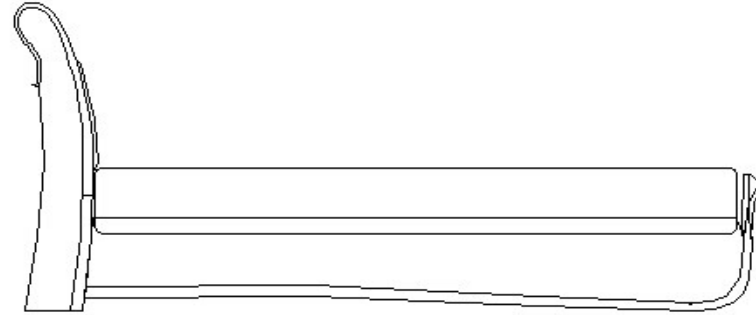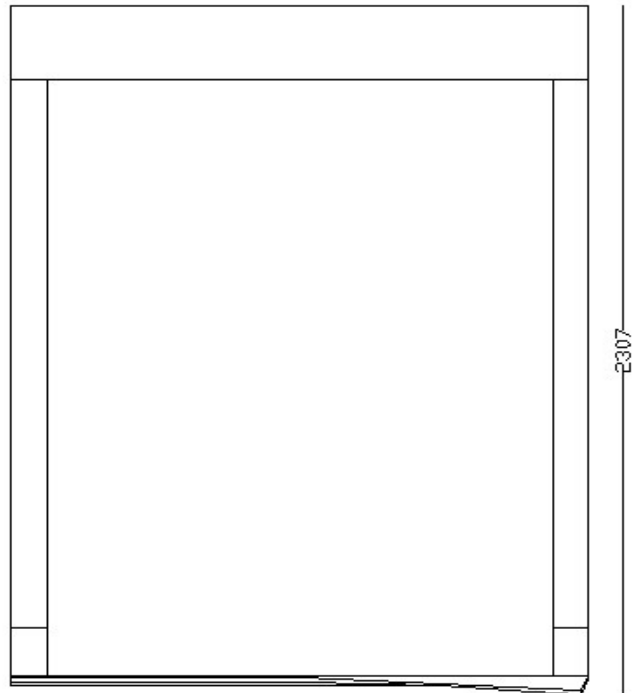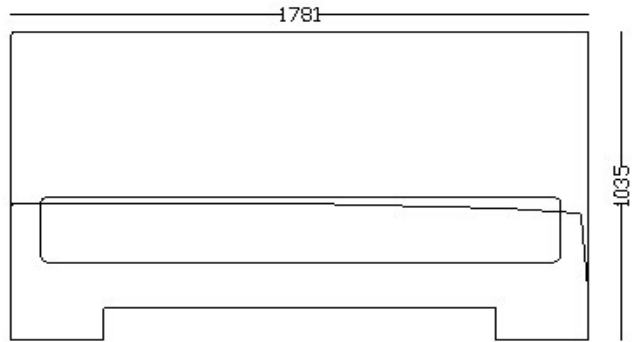



ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΕΛΠΙΣ

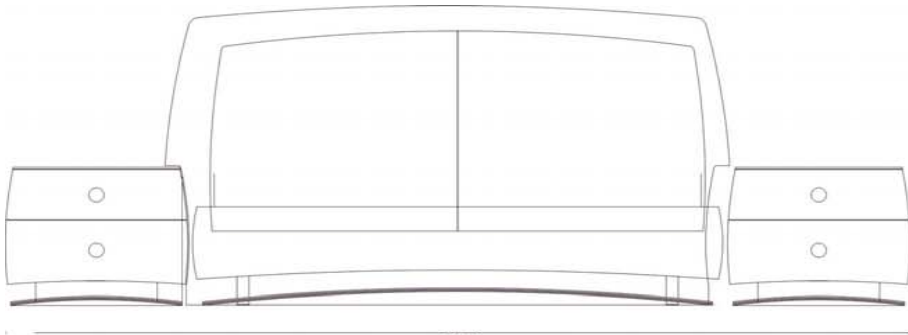


2972



1066


488

2224

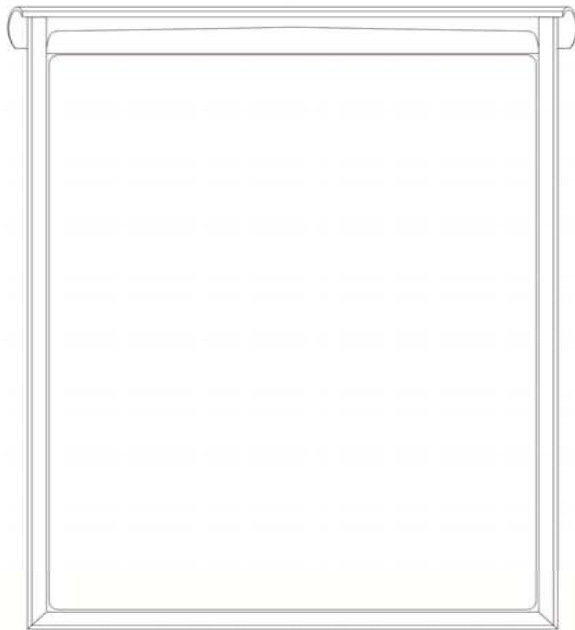


1742


2206

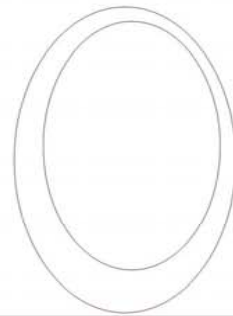

1087

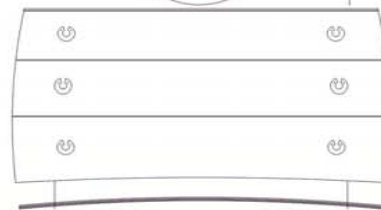


1240

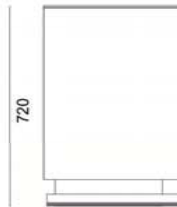


720

470

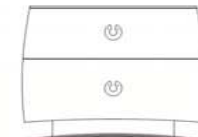

600

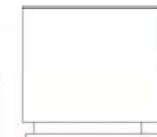


480


470




КРЕВАТОКМАРА HBH

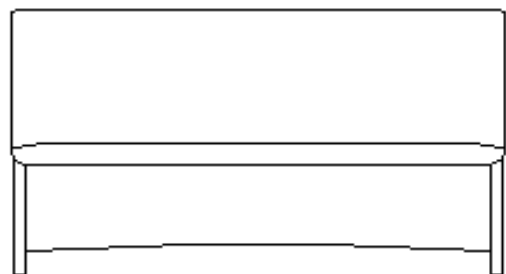

1720

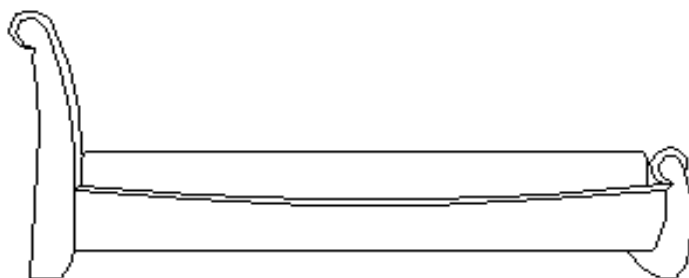


2380

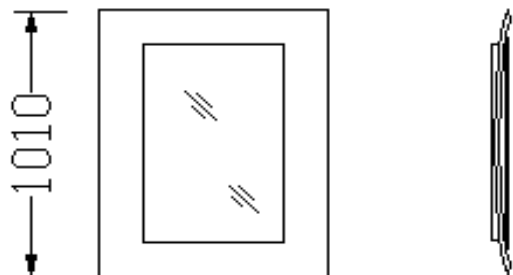


1010


800

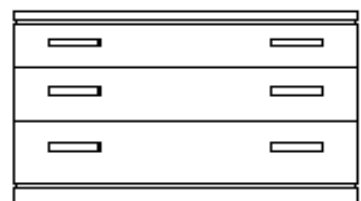


1200

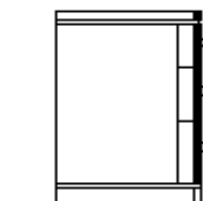


505

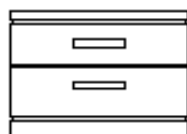


620

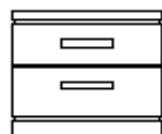

520

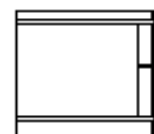

495






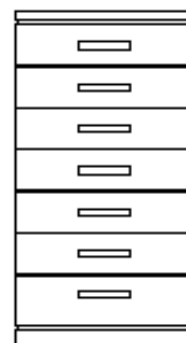


620

1266




ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΛΗΤΩ

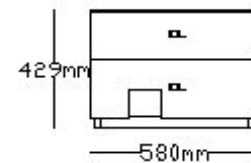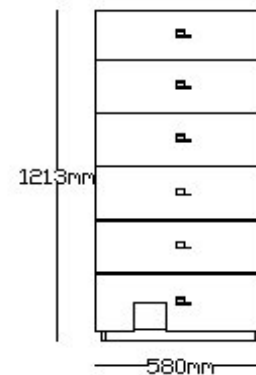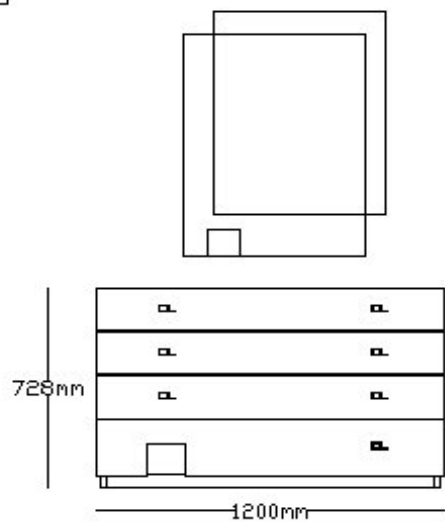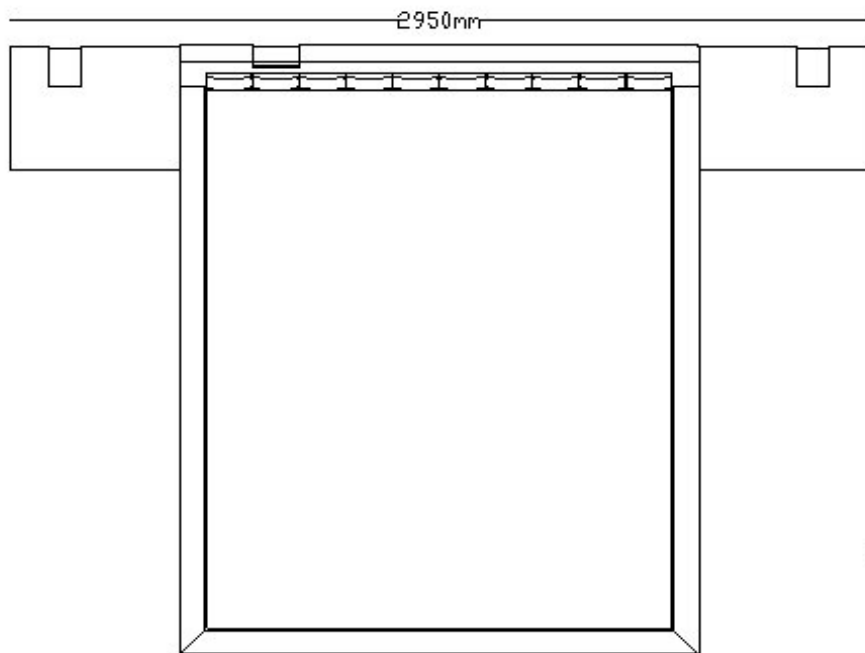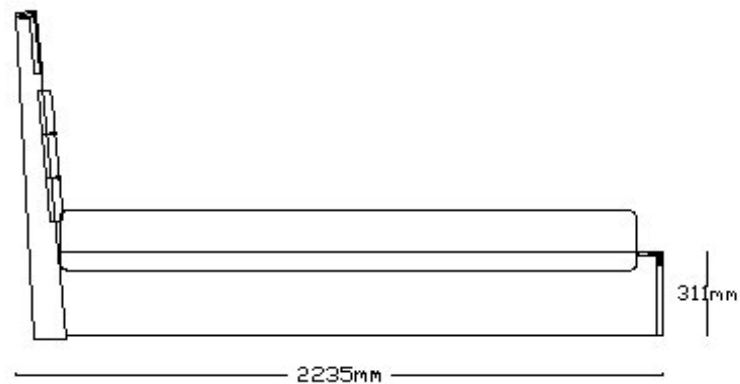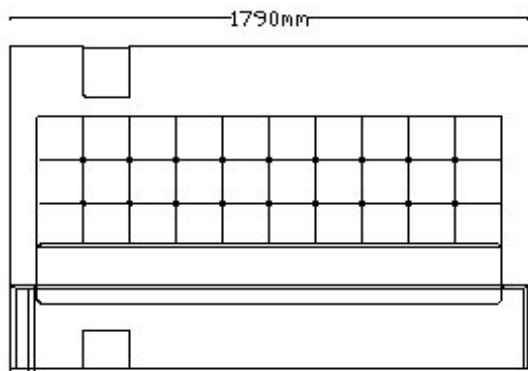




ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΜΠΑΡΟΚ

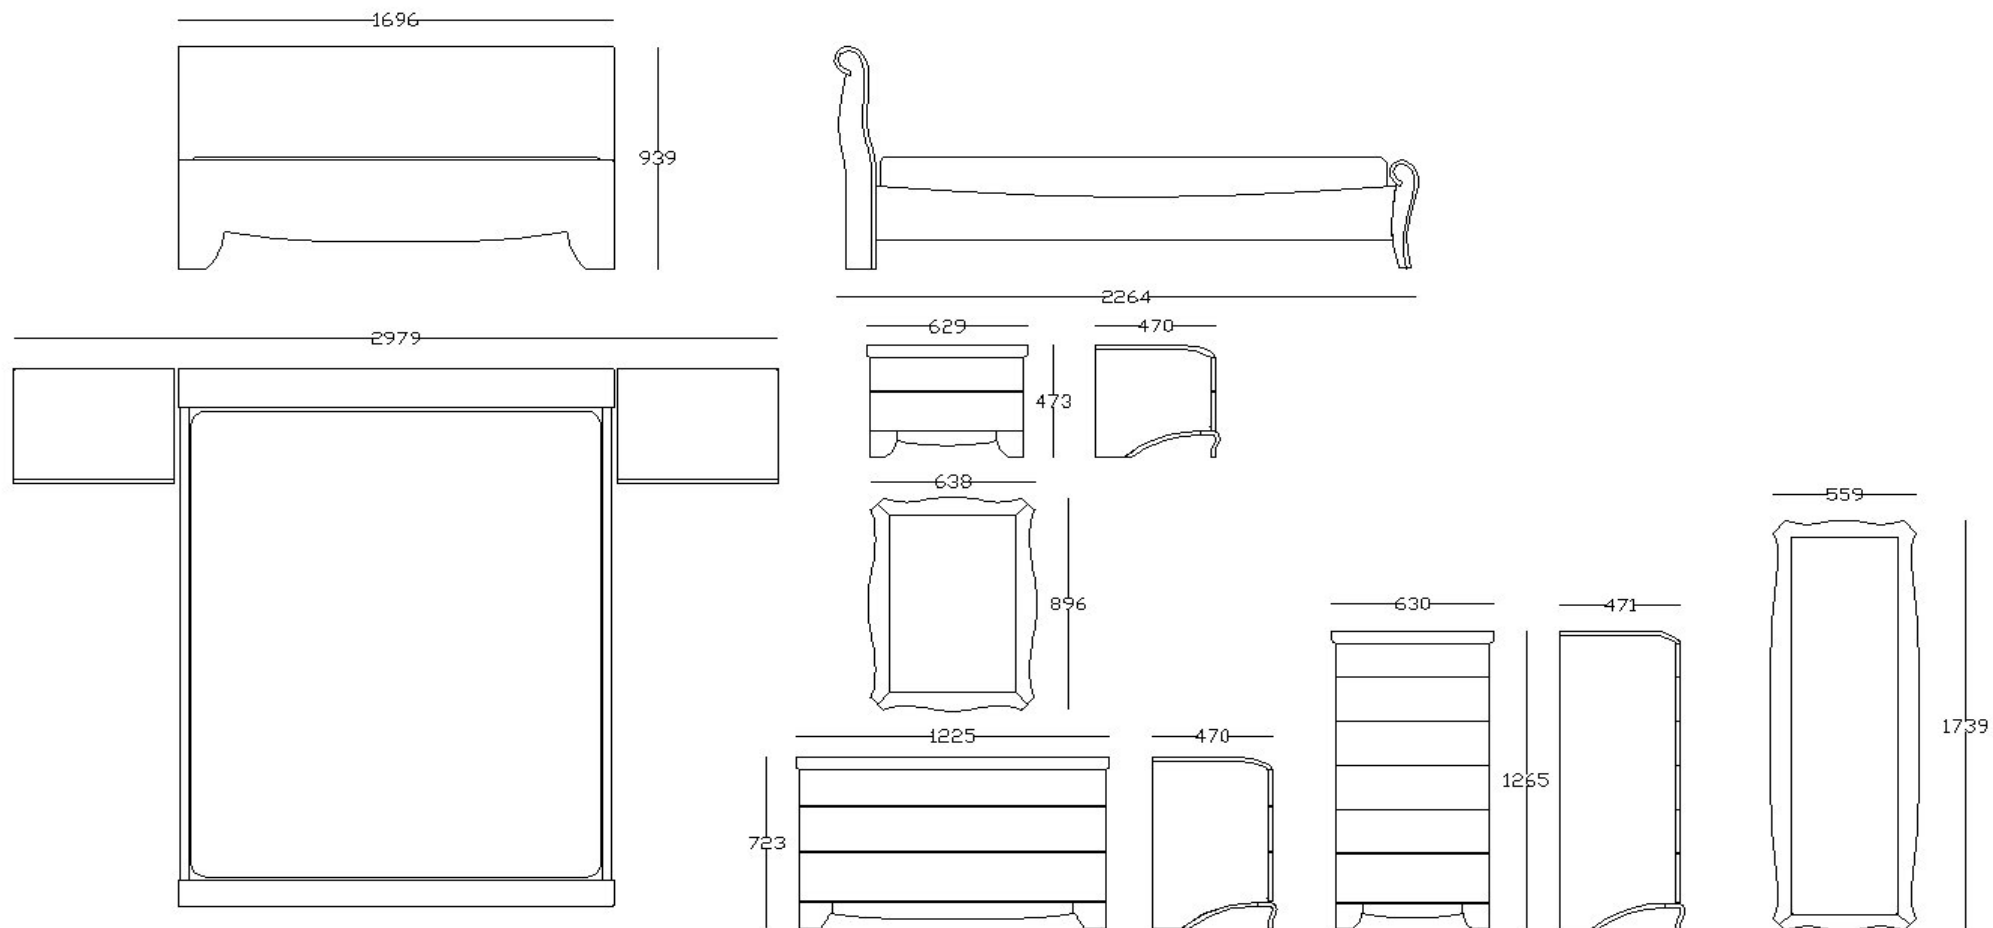





ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΣΑΡΑ

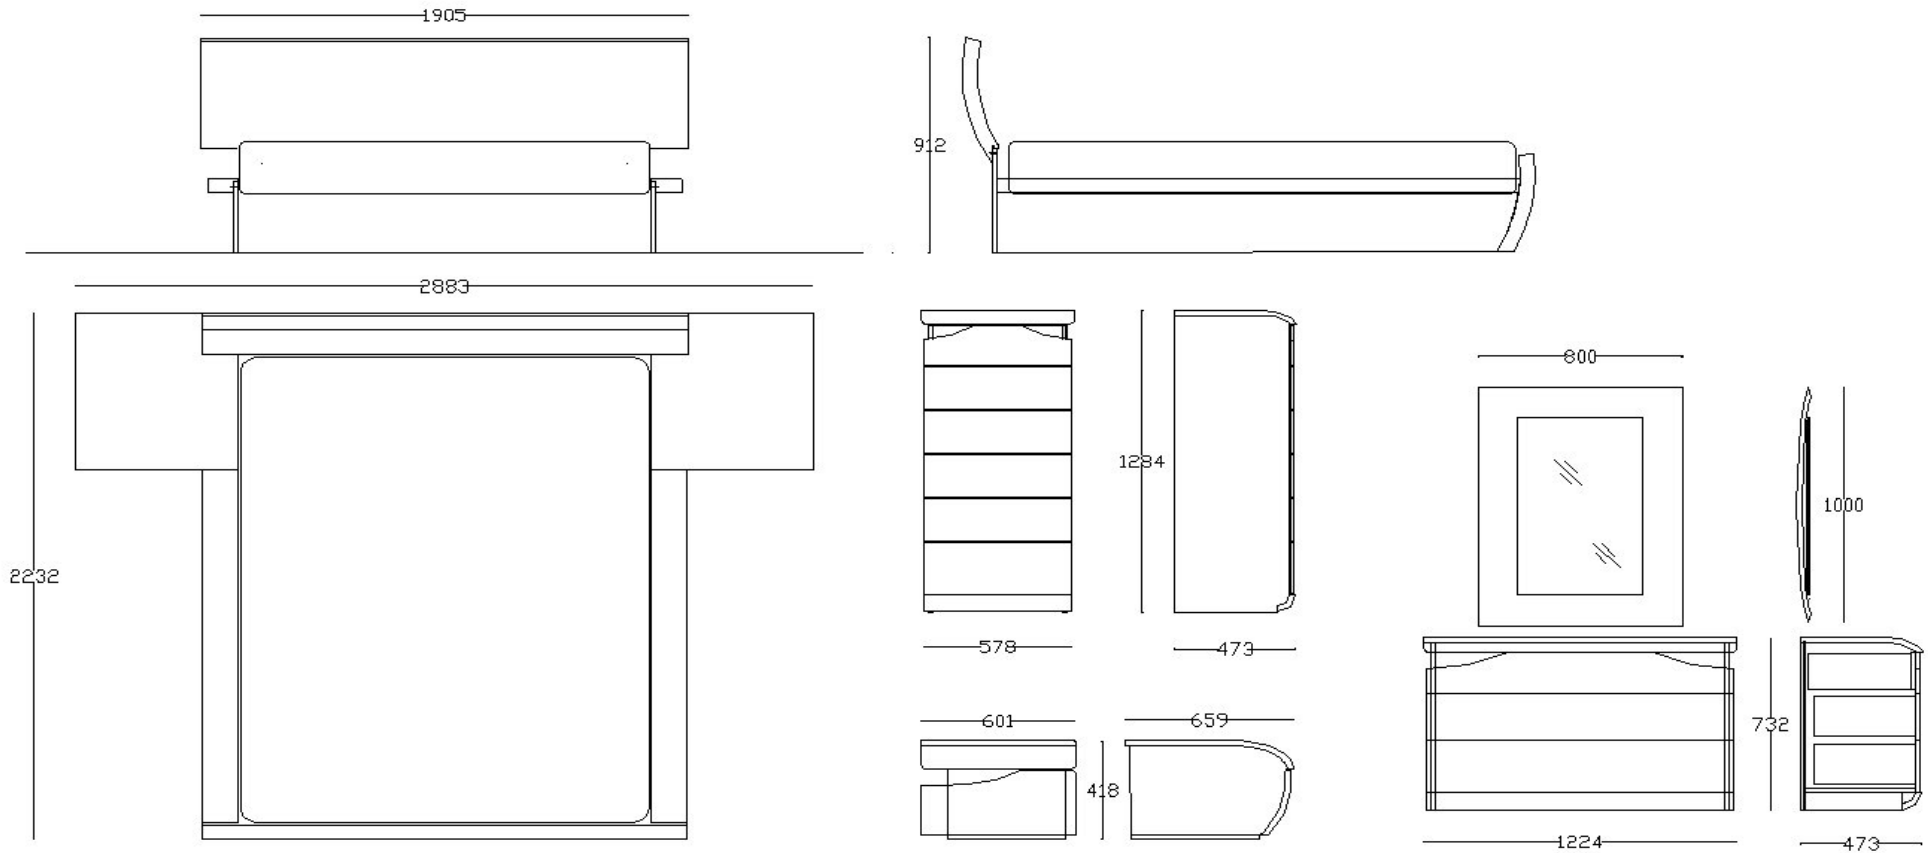











ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΛΑΙΣ

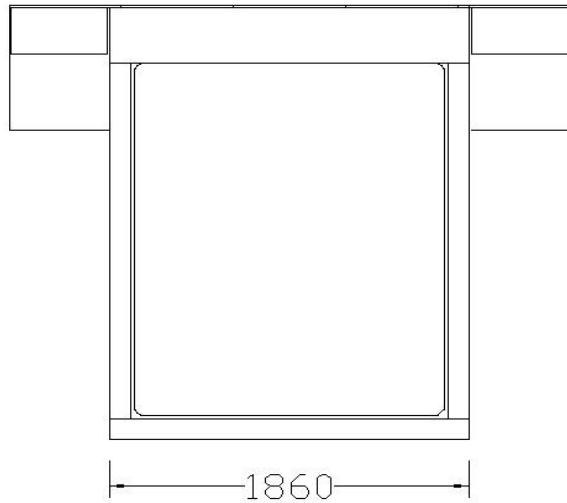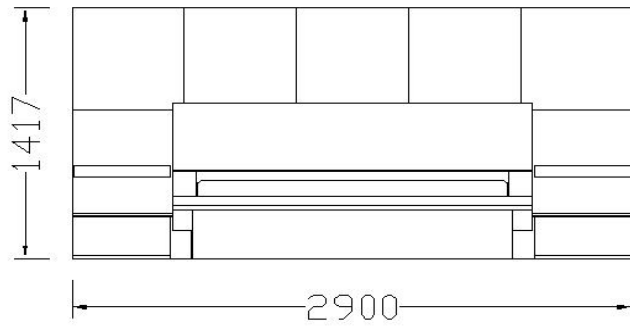

Αποθηκευτικός πίσω
από το κεφαλάρι

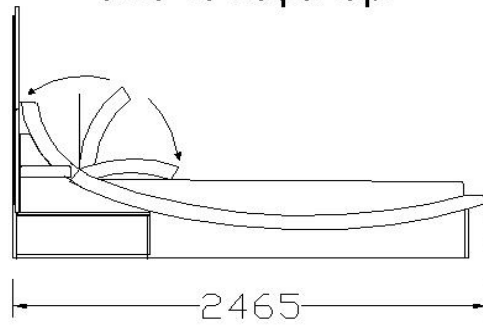


Αποθηκευτικός κάτω
από το στρώμα

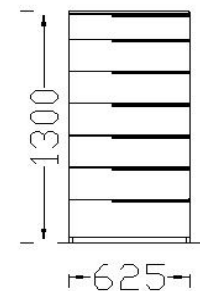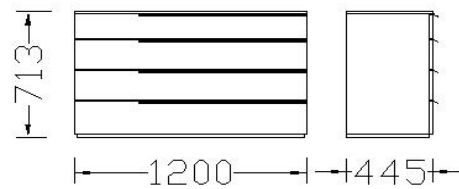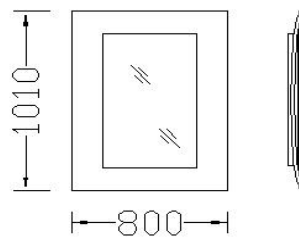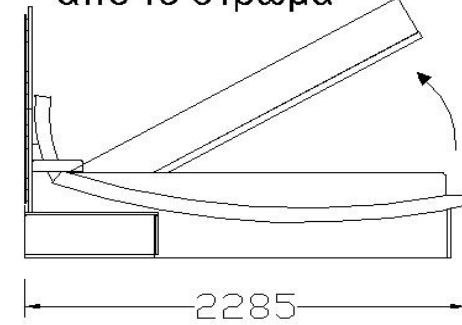




ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΪΣ

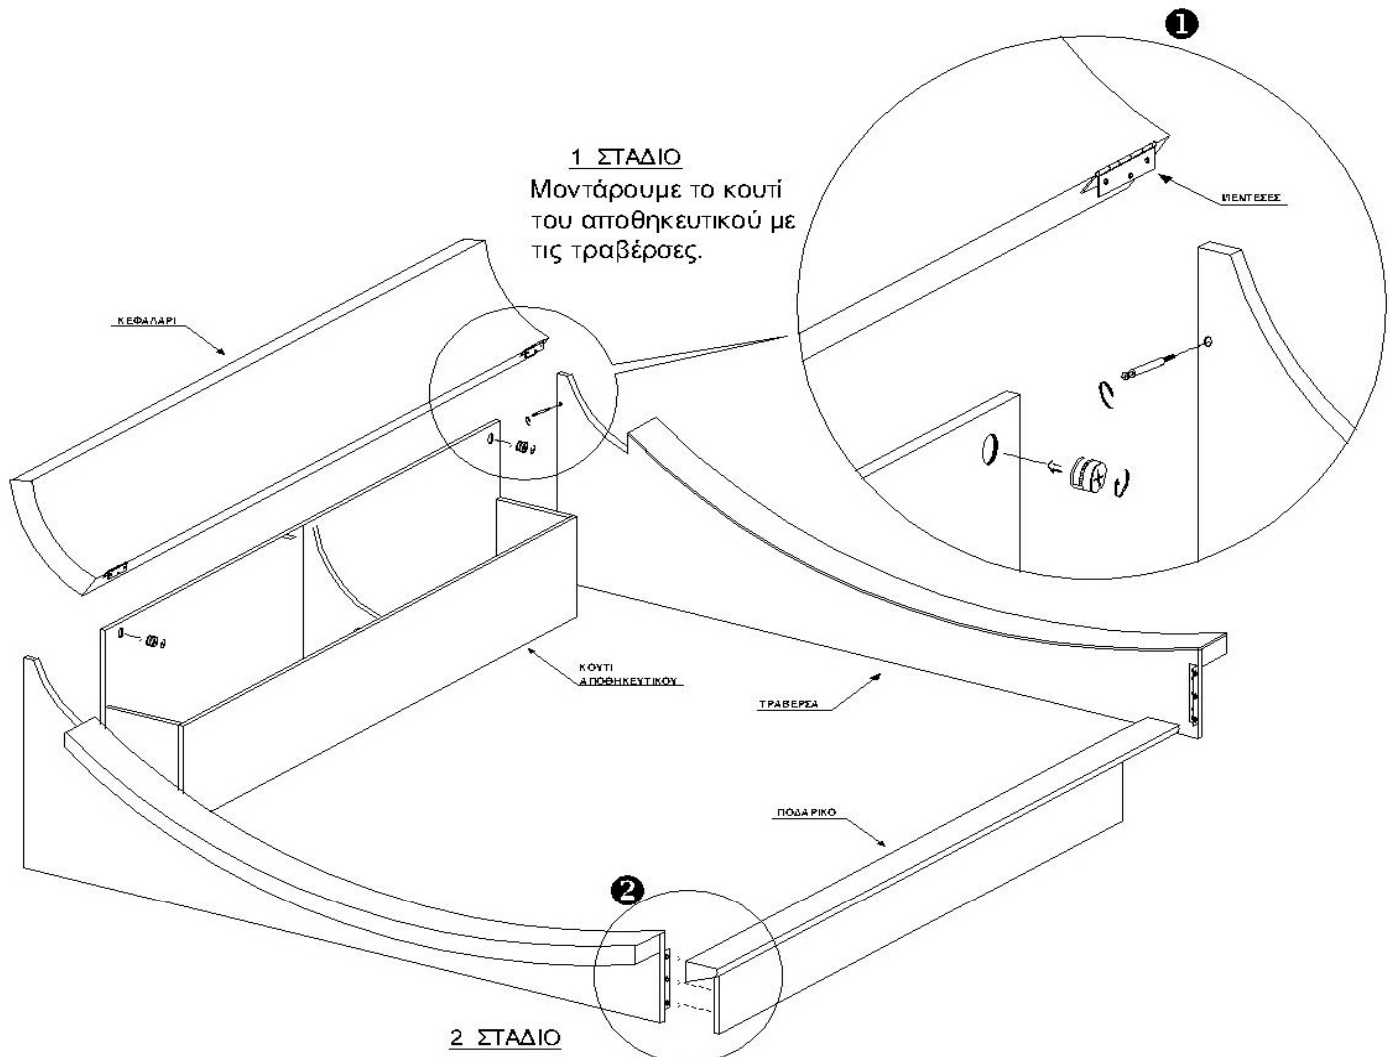

2 ΣΤΑΔΙΟ



Μοντάρουμε το ποδαρικό με τις τραβέρσες.

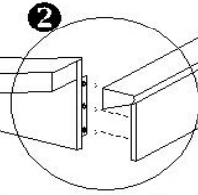

3 ΣΤΑΔΙΟ


Μοντάρουμε το κεφαλάρι με τις τραβέρσες.
(Το κεφαλάρι πρέπει να ακουμπάει στο στρώμα για να μονταριστεί, βλέπε εικ.3)

ΤΟΡΟΣ

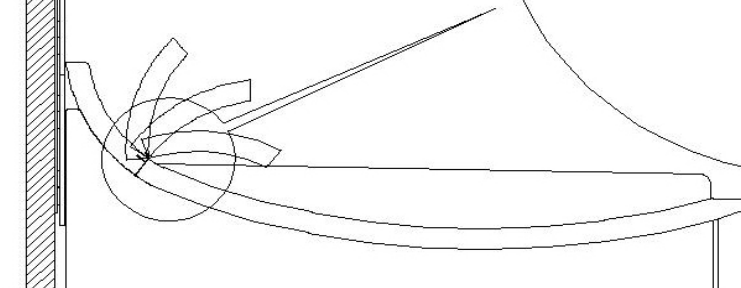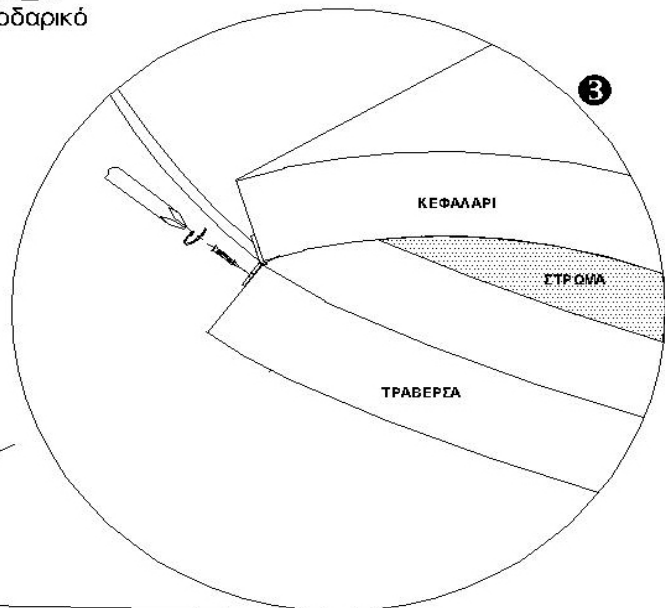



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΛΑΪΣ

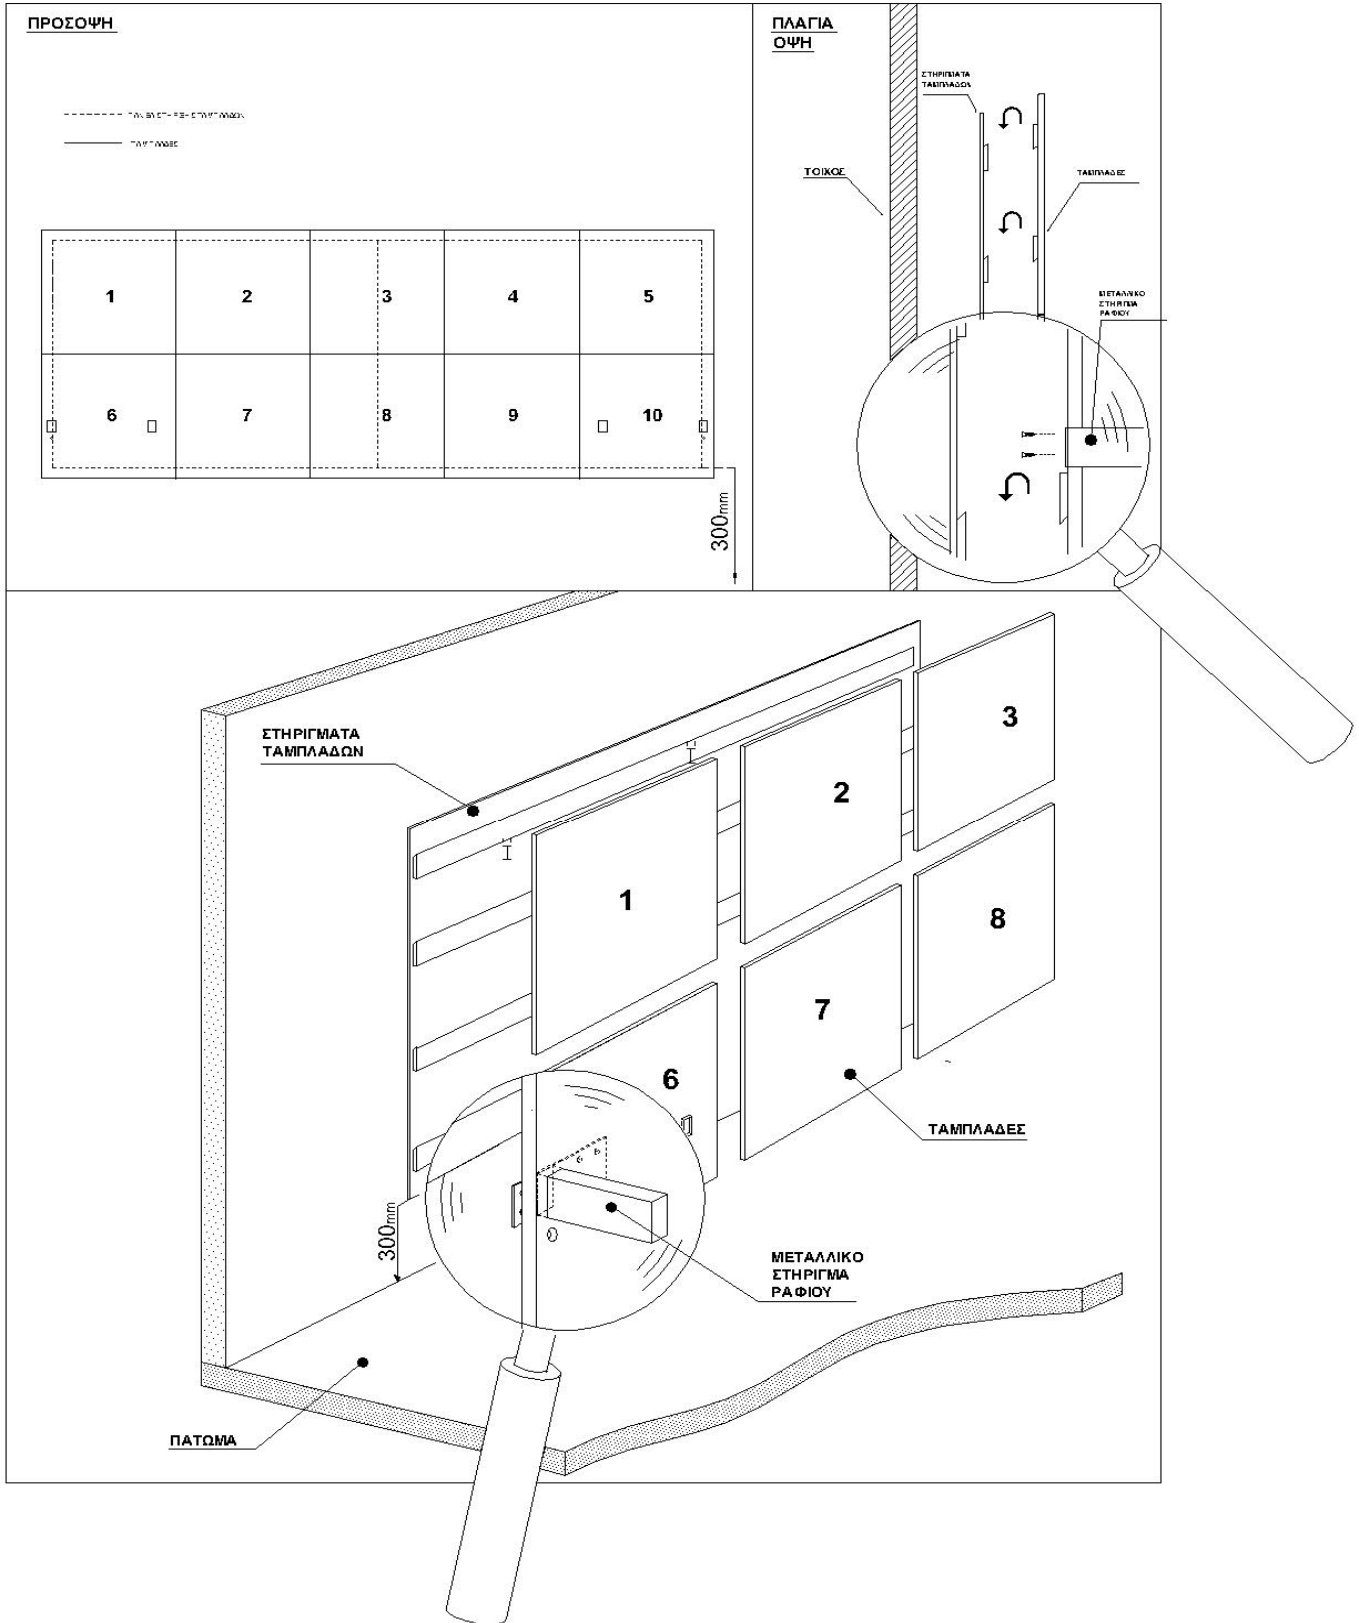



ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΘΕΤΙΣ

